


Contenu





Veillez vous assurer que le colis contient les éléments suivants :



Produit

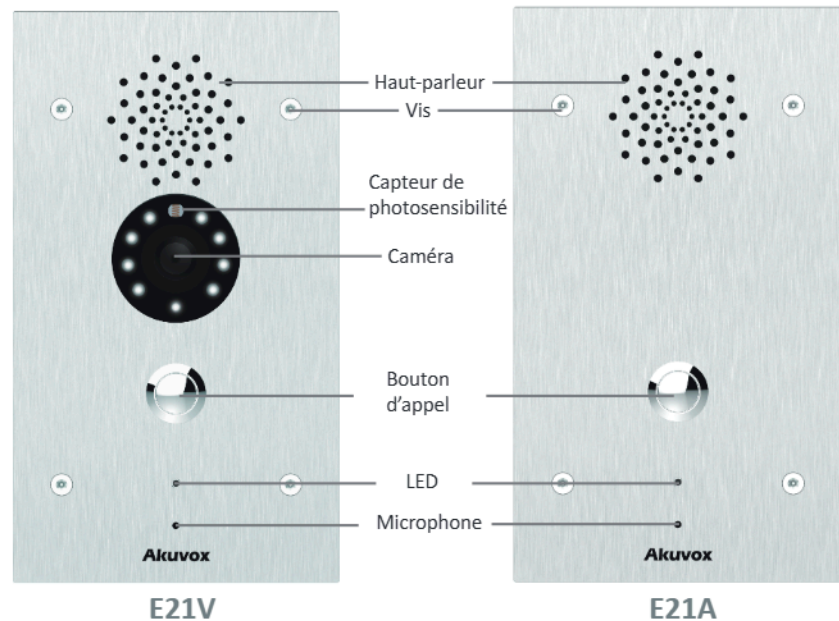

Étape 1 : Installation du support

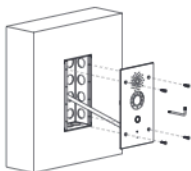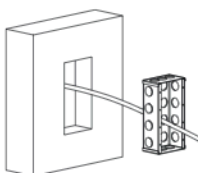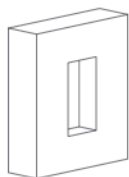


En fonction de la position des câbles, percer dans le mur un trou de 190 mm de long, 100 mm de large et 60 mm de profondeur.

Faire passer les câbles à travers la boîte de fixation. Placer celle-ci dans le trou du mur.


En utilisant du ciment ou une structure adhésive et non corrosive, boucher les trous tout autour de l'interphone. Laisser sécher avant de passer à la prochaine étape.

Positionner le E21X dans la boîte de fixation. Visser l'interphone à l'aide des 4 vis torx M4x15 et de la clé torx.

Connexion

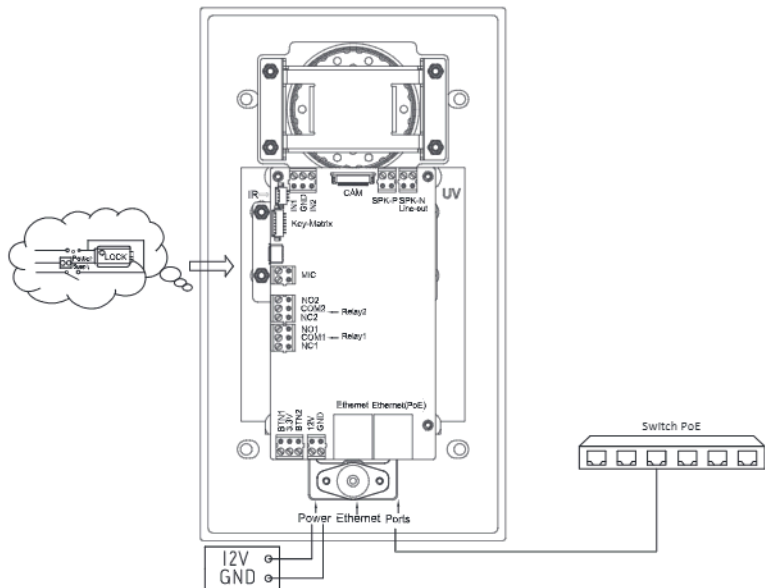

Topologie du réseau

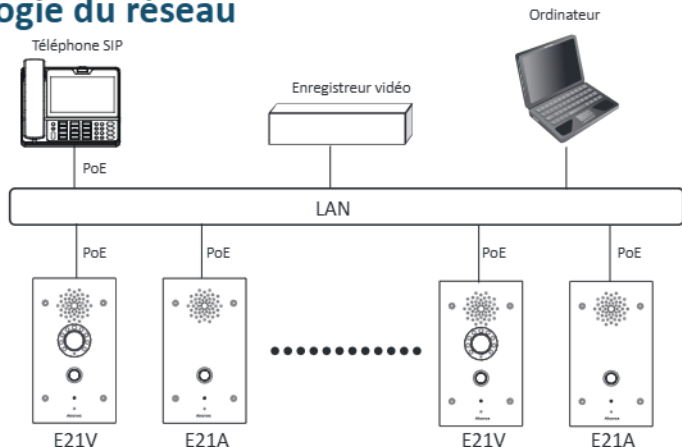

Configuration

1. Accéder à l'interface utilisateur web : insérer l'adresse IP dans une page internet afin de configurer l'interphone.
2. Enregistrement du compte : sur l'interface web suivez le chemin suivant : *Account* → *Basic* → *Register Account* et suivez les indications. Pour plus d'information, se référer au manuel d'utilisation.
3. Configurer le bouton d'appel : sur l'interface web, suivez le chemin suivant : *Intercom* → *Basic* → *Push Button* afin de configurer le bouton d'appel.
4. Configurer le code DTMF : sur l'interface web, suivez le chemin suivant : *Intercom* → *Relay* → *Relay ID/DTMF* et choisir le code DTMF dans la case correspondante.

Annonce de l'IP

1. Lors du démarrage du E21X, appuyer sur le bouton d'appel pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Le système entrera alors en mode annonce de l'IP.
2. Dans ce mode, l'adresse IP sera annoncée périodiquement.
3. Appuyer de nouveau sur le bouton d'appel afin de quitter le mode annonce de l'IP.
4. En mode annonce de l'IP, l'interphone annoncera "IP 0.0.0.0" si aucune adresse IP n'est acquise.

Opération

Émettre un appel :











- Appuyer sur le bouton d'appel pour appeler un téléphone SIP ; les appels vidéos ne sont disponible que pour le E21V.
- Pendant l'appel, la personne appelée peut taper un code pré-configuré afin de déverrouiller la porte.

Recevoir un appel :

Le E21X peut émettre une réponse automatique.

Indications

 LED allumée  LED éteinte

Noms	Statuts	Descriptions	
Indication du statut	Bleu		Statut normal
		 0,25 s → 	Émettre un appel
	Rouge	 0,25 s → 	Réseau indisponible
		Vert	
	 0,25 s → 		Recevoir un appel
	Rose	 0,05 s → 	Mise à jour

Pour plus d'informations sur les indications lumineuses, suivre le chemin suivant : *Intercom* → *LED Setting*.



Akuvox-France

+ 33 (0) 9 81 24 00 06
 contact@audiofils.com
 www.akuvox-france.fr
 4 Allée Pierre-Gilles de Gennes, 33650 Martillac