


Unités de chambre intelligentes AQURA

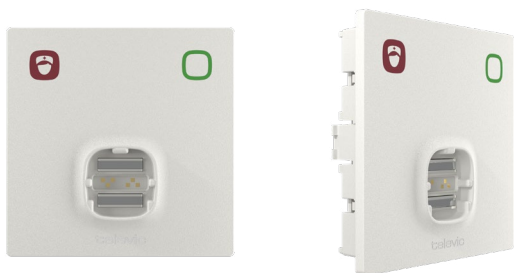

Prise simple intelligente avec bouton d'appel et d'annulation

50.12.0030 1 unité

- › Prise magnétique permettant de connecter une poire d'appel ou un autre déclencheur d'alarme via un câble de surveillance.
- › Bouton rouge avec un symbole d'infirmier et un voyant de recherche intégré pour un appel infirmier ou un appel d'assistance
- › Bouton vert pour annuler un appel
- › Tous les boutons ont un retour LED.
- › Une LED dédiée est intégrée au-dessus de la prise pour indiquer qu'un appel a été activé par l'appareil connecté.
- › Un appel « Retrait » peut être lancé dès que la poire d'appel ou le câble de surveillance est déconnecté(e).
- › Deux sorties sur l'unité sont dédiées à la commande de l'éclairage.
- › Se connecte au bus de chambre AQURA.
- › Unité modulaire à monter sur un cadre de montage (non inclus)

Spécifications :

Dimensions (L x l x H)	91 x 91 x 21 mm
Matériau	PC/PBT – résiste aux UV – ignifuge V-0 Couleur principale : RAL9016
Protection IP	IP40
Alimentation	24 VCC $\pm$ 10 % via le bus de chambre Protégée par un fusible à réarmement automatique Protégée contre l'inversion de polarité
Consommation d'énergie	Courant d'attente de l'appareil : 17 mA Courant maximum de l'appareil : 29 mA
Connectivité	Bus de chambre AQURA
Sorties de contact	Sorties pour la commande de l'éclairage (x2) : 2 sorties indépendantes opto-MOSFET isolées pour commander l'éclairage (nécessitent des relais 24 VCC supplémentaires de commande de l'éclairage) Charge 50 mA max. par sortie
Propriétés de la prise	Auto-déclenchement du connecteur magnétique Force de déclenchement frontale : 5,6 kg Force de déclenchement latérale : 2,1 kg
Compatibilité de la prise	Poires d'appel 50.15.*** Les deux relais sur la prise sont contrôlés par les boutons de commande de l'éclairage sur une poire d'appel. Les sorties contrôlées par les boutons de commande des stores d'une poire d'appel sont effectuées sur un module d'extension d'entrée intelligent (50.11.0010). Câble de surveillance 50.16.0020
Réglementation	CE, RoHS, VDE 0834
Montage	Un cadre AQURA est nécessaire pour le montage (voir les accessoires). Peut être montée sur un boîtier mural avec un cadre de montage AQURA. Peut être montée sur une surface avec un cadre de montage en surface AQURA. Peut être montée sur le côté opposé au boîtier mural d'un cadre multiple AQURA.
Connecteurs (inclus)	50.08.1014 (bus de chambre) 50.08.1013 (option : nécessaire pour la commande de l'éclairage)


Connexions :

BUS DE CHAMBRE (4 broches)

BROCHE	Bus de chambre
GND	Terre
RBUS -	Bus de chambre -
RBUS +	Bus de chambre +
+24V	Alimentation

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE (3 broches)

BROCHE	Entrées mode 1
L1	Éclairage de la chambre
L2	Éclairage du lit
COM	Éclairage commun

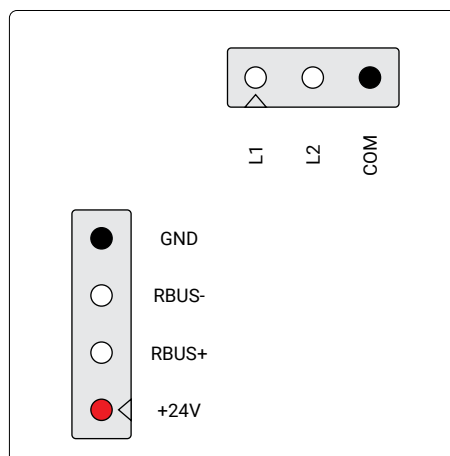

Accessoires de l'unité :

	Cadre de montage simple pour les unités Par 10	50.09.1010
	Cadre de montage double pour les unités Par 10	50.09.1020
	Cadre de montage triple pour les unités Par 10	50.09.1030
	Cadre de montage simple en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1210
	Cadre de montage double en surface de 30 mm pour les unités - par 10	50.09.1220
	Module d'extension E/S intelligent	50.11.0010
	Raccords à vis 3 positions Lot de 50	50.08.1013
	Raccords à vis 4 positions Lot de 50	50.08.1014
	Poire d'appel avec bouton d'appel	50.15.0011
	Poire d'appel avec bouton d'appel et 2 boutons	50.15.0031
	Poire d'appel avec bouton d'appel et 4 boutons	50.15.0051
	Câble de surveillance	50.16.0020